

操作和更改密码说明

定期更换密码—4轮

密码锁型号：6435-6530-6535

在使用和更改密码之前，请认真查阅本说明。

在拨号环顶部有一条刻度线，用于转动密码盘和开启。

本密码锁为精密锁，因此必须将密码对准刻度线。

慢慢地、平稳地转动密码盘。如果转动正确次数后，设定密码超越刻度线，则必须重拨整组密码。不要倒后对正密码。设定密码每次对准刻度线即作转动一圈计。

开启厂方设定密码

开启厂方设定密码—将密码盘向左转动五圈，“50”停留在刻度线上。
将密码盘向右转，直至锁栓吸入。

开启一个已设定四组密码—例如10-20-30-40

左手安装锁请反向转动密码盘(即在第1步中向左而非向右转动密码盘)

1. 向右转动密码盘，在第五圈中“10”对准刻度线时停下。
2. 向左转动密码盘，在第四圈中“20”对准刻度线时停下。
3. 向右转动密码盘，在第三圈中“30”对准刻度线时停下。
4. 向左转动密码盘，在第二圈中“40”对准刻度线时停下。
5. 慢慢地向右转动密码盘，直至其停下。

上锁:

将密码盘向左转动至少五圈。

更改新密码

自选四组密码，最后一组密码不要用0-20。(例如28-34-76-12) 为尽量提高保密程度，每组最后的号码不要用0或5，也不要递增或递减号码，例如35-50-75-85的保密程度就不如54-38-72-27。

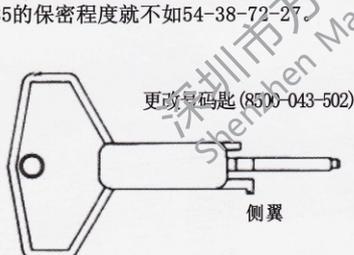


图2

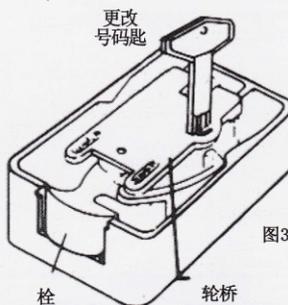


图3



图4

1. 拧下锁盖螺丝，将锁盖推往锁栓并打开锁盖。按照上文第1段至第4段中的说明对准换码刻度线拨出旧密码。将所拨号码设在密码的最后一组数字上。
2. 将旧密码最后一组密码停在刻度线上，并将换码钥匙(图2)插入密码锁背后的匙孔内(图3)，直至侧翼完全插入锁中并停在一个固定位置。(见图4)注：右撇子和左撇子密码锁皆具有其自身的更改号码匙孔。

小心：在转动换码钥匙时锁栓应在延伸位置。

3. 将换码钥匙向左转动四分之一圈(见图3)，并停留在该位置，利用更换密码刻度线，按照第1段至第4段中的步骤，拨出您自选的新密码。
4. 手持密码盘，将最后一组密码对准密码盘，将换码钥匙向右转动并取下。您选定的新密码已在锁中设定。

请在关闭锁盖之前试验开启新密码数次。

如果在设定新密码时出错，请找技术人员协作。

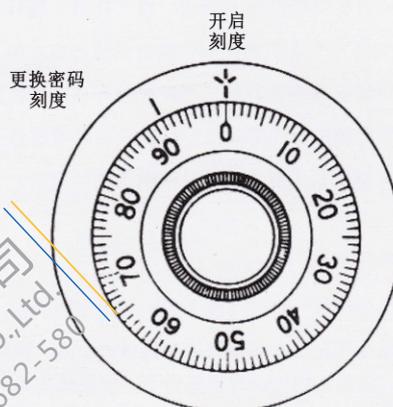


图1

将右手方式保险库密码锁改为左手方式保险库密码锁的说明。

请在保险箱门上安装保险库密码锁前按下列步骤行事。

- 第1步。 使保险库密码锁含有单螺丝的锁盖一侧朝您自己，将锁栓向右指。
- 第2步。 将锁盖螺丝拧下，将锁盖向右推，然后抬起取下。
- 第3步。 在左侧的锁栓对面找到固定轮桥组件的两个十字螺钉头，将螺钉头拧下，将轮桥组件抬起取下，放在一旁。
- 第4步。 可将锁栓组件直接从锁匣拆下。将锁栓末端向右指。
- 第5步。 找到锁栓组件顶端的铜杆及杆销，将杆销推出锁孔拆下。
- 第6步。 将装回铜杆及杆销装回供左撇子开启密码锁。将铜杆翻转，并置于下锁栓孔之上(在拆除杆销处对面)，并插入杆销，以固定铜杆。将锁栓组件放在一旁，以便在第9步之后重新安装。
- 第7步。 拧下固定凸轮支架的三个十字螺钉头，将支架拾出放在一旁。
- 第8步。 将凸轮抬起翻转，将轴套放在锁匣的轴孔中。
- 第9步。 将后掠锁栓拾出上通道，将其翻转，使杆销开口向下(在拆除杆销位置的对面)，并将其放入底部通道。
- 第10步。 利用三个十字螺钉头，重新安装凸轮支架。
- 第11步。 重新安装锁栓组件，确保杆销与顶出块的杆销孔相配。
- 第12步。 利用两个十字螺钉头，重新安装轮桥组件。
- 第13步。 重新安装后锁盖，并以单锁盖螺丝固定。

重要须知:

1. 保险库密码锁一旦改为左手方式保险库密码锁，在安装密码锁时必须将锁栓向左指。
2. 如果要改变左手方式保险库密码锁的密码，请将旋转方向颠倒，首先将密码盘向左旋转五圈，向右旋转四圈，向左旋转三圈，再向右旋转两圈，然后慢慢旋转直至其停下。在更改密码时，现在必须使用轮桥上标有LH字样的更改号码匙孔。
3. 在将右手方式保险库密码锁改为左手方式保险库密码锁之后，必须重新设定密码。在关门和锁上保险库密码锁之前，请至少试开新密码三次。
4. 在安装S&G保险库密码锁时，千万不要将锁栓上指或下指。保险库密码锁只有在向左指或向右指时方能启用。



Sargent & Greenleaf, Inc.
Corporate Headquarters:
One Security Drive
Nicholasville, KY 40356
USA
Tel 606-885-9411, Fax 606-887-2057

European Headquarters:

9 Ch. du Croset
1024 Ecublens
Switzerland
Tel. 41-21-691-9583, Fax 41-21-691-5349

630-371 (ORG 5/97)